


## Схема подключения ИПА к С2000-АСПТ

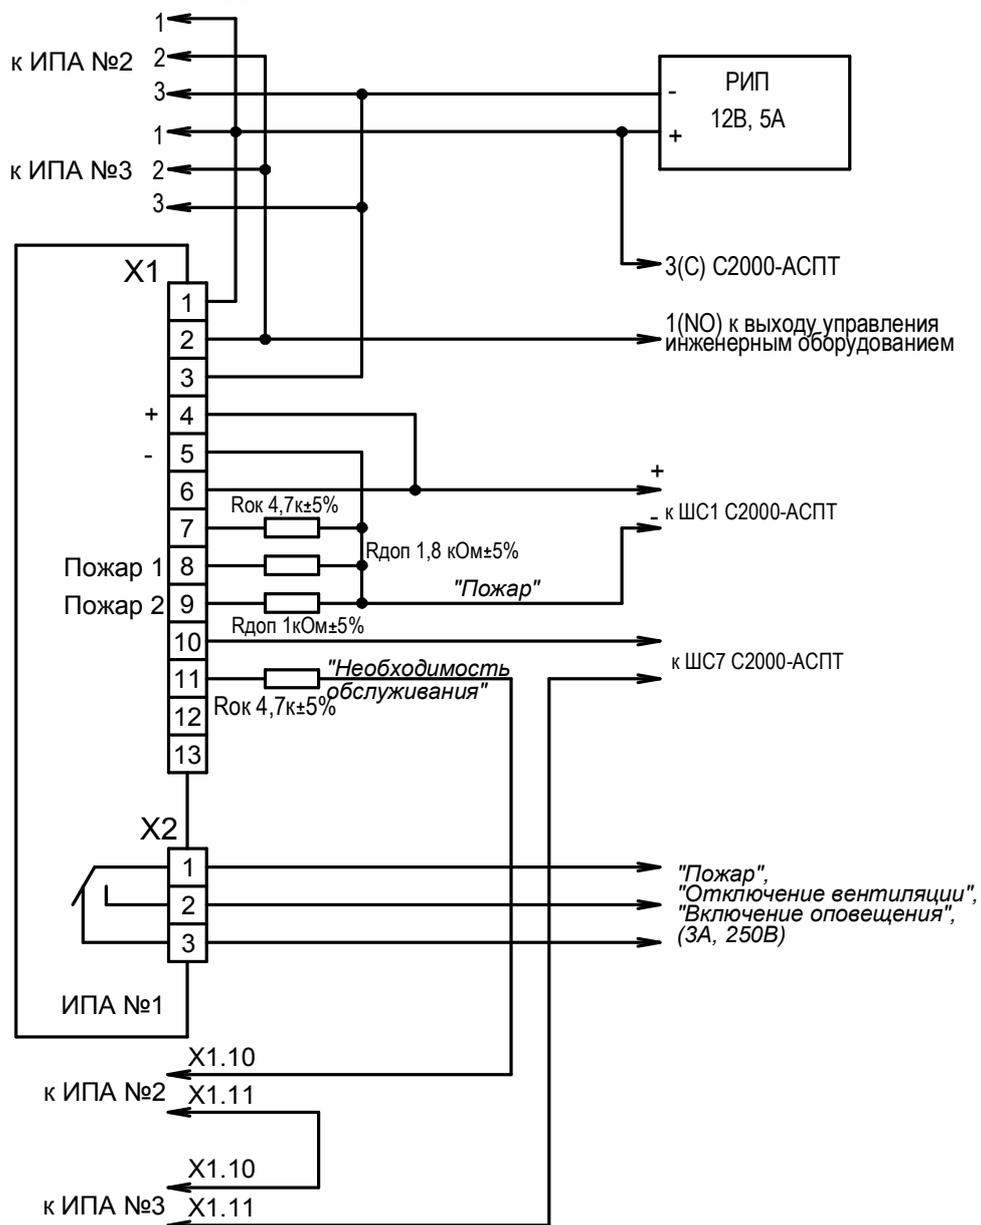

Примечание - Для предотвращения сброса данных ИПА о пожаре следует у С2000-АСПТ отключить функцию (включить блокировку) перезапроса извещателей