


Инструкция по монтажу скрытого оросителя в потолке из ГКЛ



- Разработка
- Проектирование
- Производство
- Монтаж и обслуживание



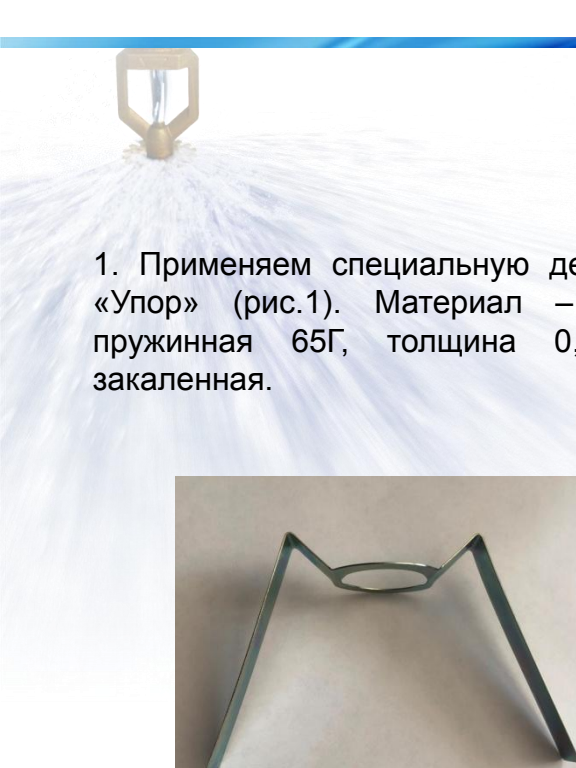

1. Применяем специальную деталь – «Упор» (рис.1). Материал – сталь пружинная 65Г, толщина 0,5 мм, закаленная.

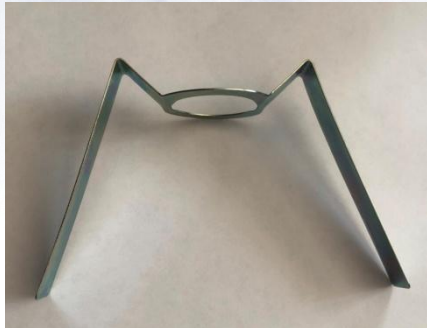


Рис. 1. Упор для скрытого оросителя

2. Монтируется упор под гайку в фитинге гибкой подводки. Здесь и далее сама гибкая подводка не показана!



Рис. 2. Место установки упора

3. Перед монтажом в потолок нужно сжать две «лапы» упора, как показано на рис.3.

Внимание! Отверстие в потолке – \varnothing 58 мм.



Рис. 3. Сжатие упора перед монтажом в потолок

4. Завести всю конструкцию в отверстие и вдавить патрон с оросителем в потолок до упора (рис.4).



Рис. 4. Монтаж в потолок

5. Затем тонкой отверткой через отверстия в держателе надавить сначала на одну лапу упора до момента, когда она выйдет за потолок (ощущается через отвертку), затем на вторую (см. рис.6).

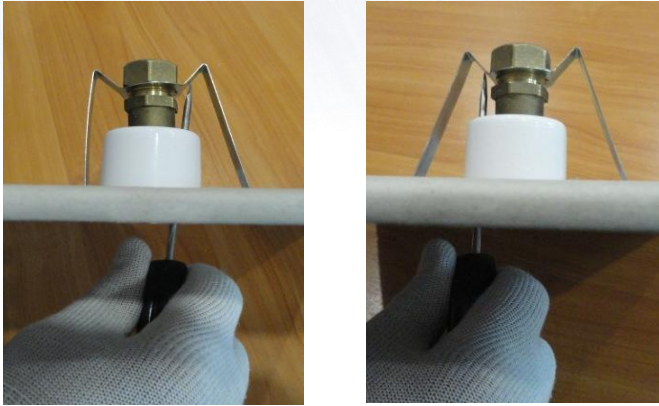


Рис. 6. Окончание монтажа

6. Вся конструкция с подводкой «отпружинивается» от потолка вверх. Готово! Осталось поставить крышку.



Рис. 7. Смонтированный скрытый ороситель

7. Ознакомьтесь с видеоинструкцией «Монтаж скрытого оросителя в потолке из ГКЛ» можно перейдя по ссылке QR-кода .



Видео «Монтаж скрытого оросителя потолке из ГКЛ»



Россия, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Лесная, 10

mail@sa-biysk.ru

(3854) 44-90-45, 44-90-47

www.sa-biysk.ru

